Panasonic

取扱説明書

ラインLED照明付ハンギングレール

品番 2S27RM114（R・L）/2S27RM129（R・L）
2S27RM144（R・L）/2S27RM159（R・L）
2S27RM174（R・L）

※品番の先頭にはシステムキッチンのシリーズを示す英字2文字が入ります。

このたびは、「ラインLED照明付ハンギングレール」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●この取扱説明書とシステムキッチンの「取扱説明書（総合編）」を合わせてよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

●お引き渡し時（使い初め）に正常に動作しない場合は「故障かな?」の項目をご確認いただき、なお異常がある場合はお買い上げの販売店またはシステムキッチンの「取扱説明書（総合編）」に記載の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

●保証とアフターサービスについては、システムキッチンの「取扱説明書（総合編）」をご覧ください。

安全上のご注意　必ずお守りください

LED照明

⚠警告

分解禁止	**分解・修理・改造をしない** 火災･感電･けがの原因となります。 修理は、お買い上げの販売店またはシステムキッチンの「取扱説明書(総合編)」に記載の「お客様相談窓口」にご相談ください。	禁止	**電源ボックスの設置されたフロアユニット内に液体の入った開封された容器を置かない** 液体がかかると、感電や火災のおそれがあります。

⚠注意

禁止	**点灯中の発光部を直接見続けない** 目を傷める原因となります。

ふきんかけ・フック（別品番）

⚠注意

禁止	**ふきんかけ・フックに無理な力をかけない** （最大積載量：5kg　※全種類共通） 重いものを載せるとラックが変形・破損したり、落下してけがをする原因となります。 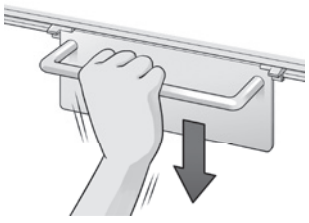		
必ず守る	**ふきんかけ・フックは、レールの溝に差し込み、必ずロックを取り付ける** 落下してけがをするおそれがあります。	必ず守る	**移動する場合は、収納物を外してから移動する** 収納物が落下してけがをするおそれがあります。

RXQOCA

コンセント（別品番）

⚠警告

分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因となります。

修理は、お買い上げの販売店またはシステムキッチンの「取扱説明書（総合編）」に記載の「お客様相談窓口」にご相談ください。

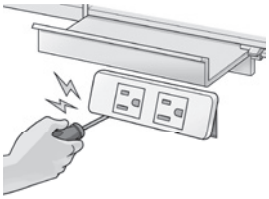

禁止

コンセントに水をかけたり蒸気を当てたり、ぬれた手でさわらない

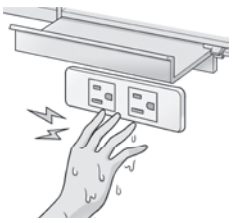

コンセントがぬれた場合、感電や漏電のおそれがあります。

禁止

コンセントの表示容量（合計1500Wまで）を超える電気器具は使わない

合計1500Wを超えた場合、コンセント部およびコードが発熱して、火災のおそれがあります。

禁止

電源コードを加熱機器に近づけない

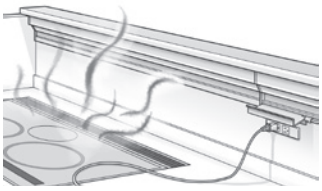

コードが発熱して火災のおそれがあります。

禁止

コンセントカバーを外した状態で使用しない

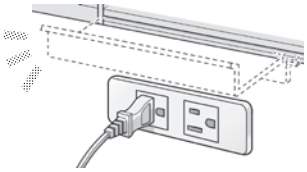

カウンター上で水をこぼした際、コンセントがぬれると、感電や漏電のおそれがあります。

使用上のお願い

●LED照明のタッチスイッチは鋭利なものや熱いもので押さないでください。

タッチスイッチ破損の原因となります。

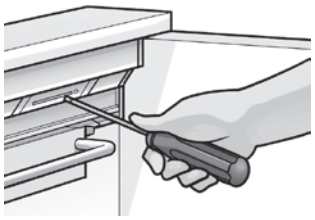

●LED照明に水をかけないでください。

水が浸入し、故障の原因となります。

●LED照明の真下に炊飯器などの蒸気が出るものを使用しないでください。

水蒸気が侵入し、故障の原因となります。

●ラジオや室内アンテナは電源ボックスから遠ざけてください。

電波の弱い場所では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビの音声や映像がみだれることがあります。

●LEDを使用した照明器具のLED素子にはばらつきがあるため、同じ品番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

●LEDライン照明は見る方向によっては、照明ユニット内に輝度の高い部分がありますが、異常ではありません。

●LED照明器具の光源寿命は、40000時間です。（照明器具や電源ボックスの寿命とは異なります。）

※光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使いかた

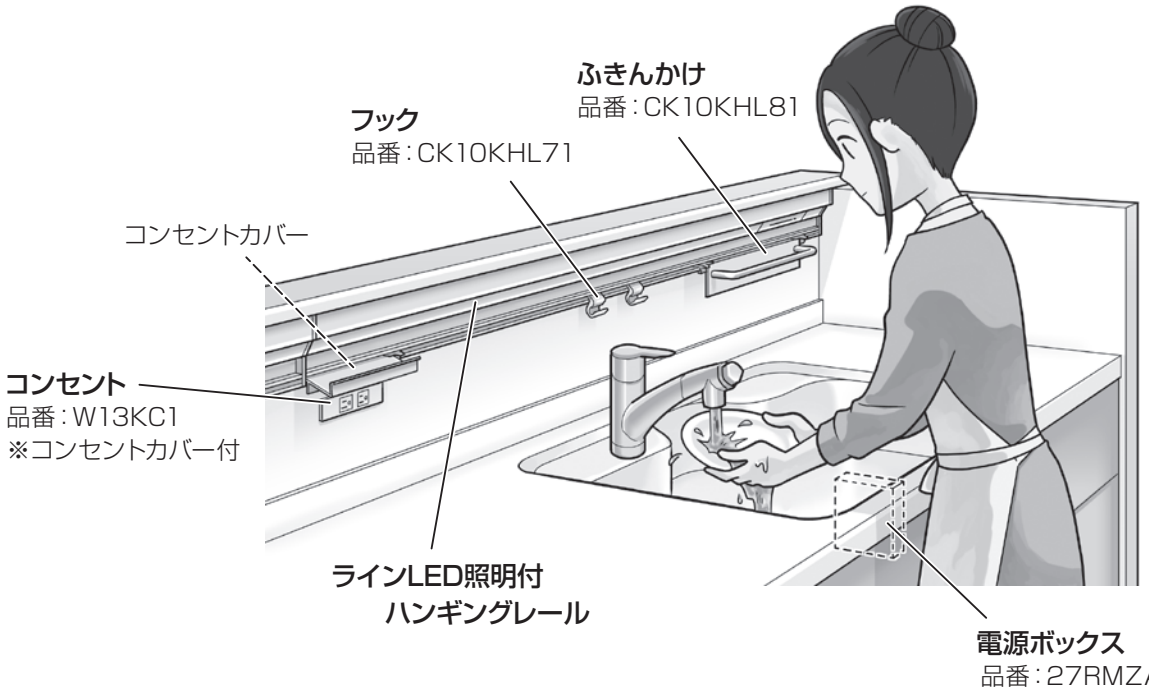

ラインLED照明付ハンギングレール

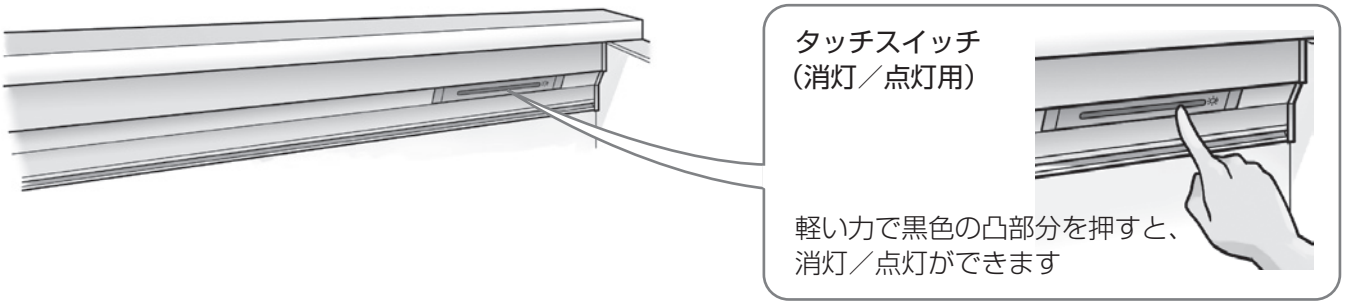

■ 故障かな？ 修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

こんなとき	お調べいただくところ	このように処置してください
タッチスイッチを押しても点灯しない	ブレーカーが切れていませんか。	ブレーカーを「入」にする
タッチスイッチを押しても消灯/点灯できない	タッチスイッチの反応しない部分を押していませんか。	凸部分を押す

処置したあとになお異常がある場合は、すぐに使用を中止し、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買い上げの販売店またはシステムキッチンの「取扱説明書（総合編）」に記載の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※LED光源のみの交換はできません。LEDライン照明本体ごとの交換となり、商品代と工事費がかかります。

■ 仕様

品　番	使用電圧	周波数	消費電力	光源入力電圧
照明　6灯　2S27RM114 6灯　2S27RM129	交流 100V	50Hz／60Hz	6灯　7.0W	6灯　直流19V
8灯　2S27RM144 8灯　2S27RM159 8灯　2S27RM174			8灯　9.0W 待機時　0.5W	8灯　直流25V
電源ボックス　27RMZA				

お手入れのしかた

○ 使える洗剤·道具

台所用洗剤
（中性）


タオル·ふきん

✕ 使えない洗剤·道具

酸性·アルカリ性·
塩素系洗浄剤·漂白剤

シンナー·
ベンジン

研磨剤入り
スポンジ

金属たわし

日常のお手入れ … 固く絞ったふきんで水ぶきする。

汚れているとき … 台所用洗剤（中性）を含ませ、固く絞ったふきんで汚れを取り、水ぶきし、仕上げにからぶきする。

お願い LED照明に水をかけないでください。ふきんでふく時は、必ず固く絞ってください。
（照明内部へ水が浸入し、故障のおそれがあります。）

ふきんかけ·フック·コンセントカバー（別品番）

（下図はふきんかけの場合。フック·コンセントカバーも同様です。）

取り付けかた

1 斜めにしてレールに入れる

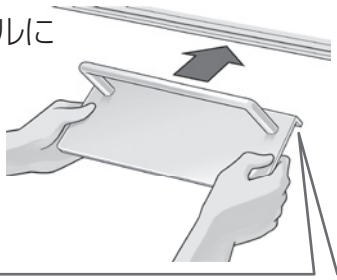

ふきんかけ·フックの溝が、A部に入っていることを確認してからロックを取り付けてください。

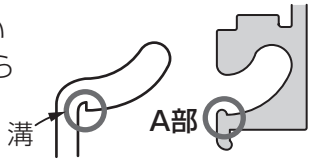

2 ロックを取り付ける

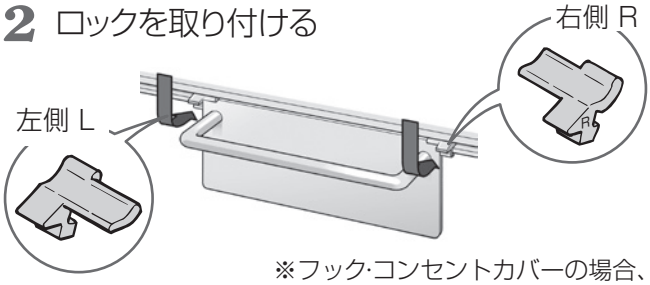

※フック·コンセントカバーの場合、ロックは左右いずれかひとつです。

お願い 取り付け後は簡単に外れないか確認してください。

コンセントカバー（別品番）は必ずコンセントの上に必要です

片側をキャップに当てて取り付けてください。

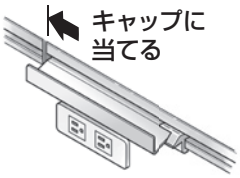

取り外しかた

1 収納物を取り出す

2 ロックを取り外す

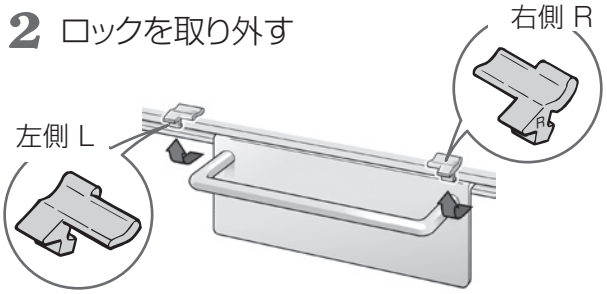

※フック·コンセントカバーの場合、ロックは左右いずれかひとつです。

3 斜めに持ち上げて外す

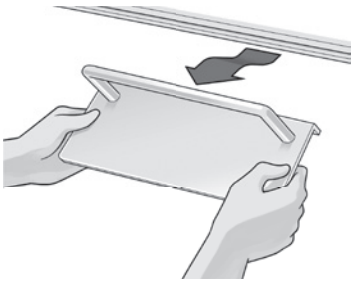

パナソニック株式会社　水廻りシステムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Corporation 2012
D0612-0